



Manual actualización firmware AndroidTV Mygica ICS y JB

Lo primero que hay que hacer es descargar la última versión disponible de la siguiente página web:

<http://mygica.es/descargas.html>

Una vez descargado se puede actualizar el firmware de los Mygica de dos formas, la segunda opción, sólo se debe realizar si falla la primera:

- 1) Una vez descargado el firm, y SIN descomprimir nada, copiar el archivo zip en un USB o SD y abrir la aplicación Actualizar(Upgrade) marcar la primera opción Local Update, si no aparece el firmware y solo muestra la palabra BACK pulsar 8 veces seguidas la tecla F1 y aparecerá, después solo tendremos que pulsar OK y comenzará la carga.

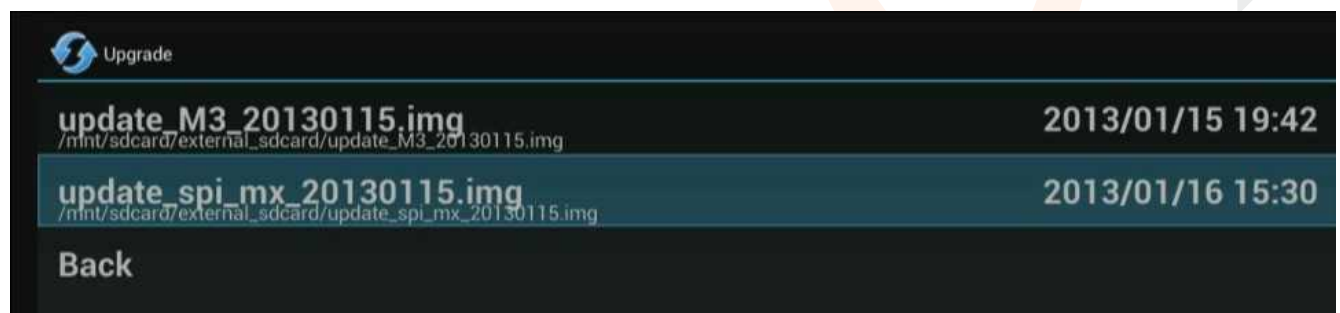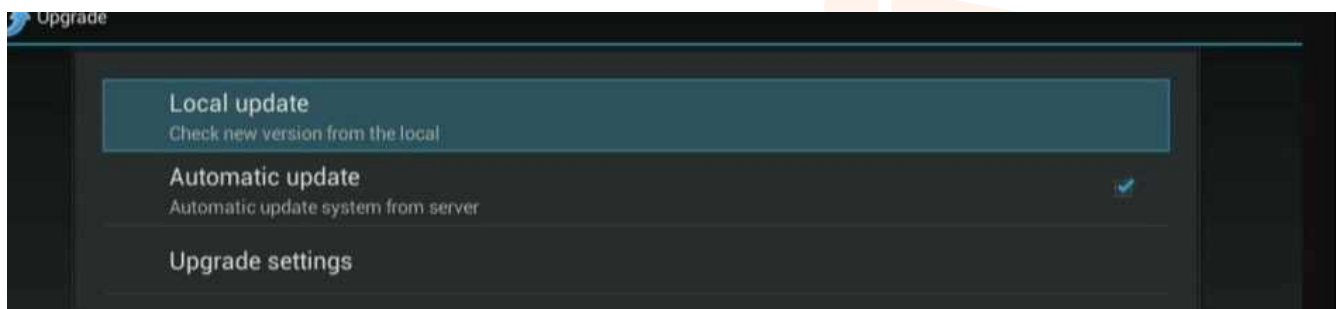

NOTA: Es importante que la tarjeta SD o USB tenga formato FAT32.

En la web Mygica están disponibles el Firmware y Uboot(SPI), siempre que pongamos un nuevo firmware, es preferible cargar antes el uboot y después el Firmware, el proceso de carga es idéntico para ambos. Durante la carga de ambos no se puede tocar el ATV ni apagarlo hasta que no finalice, de lo contrario podría dañar el sistema y el ATV no arrancaría más. Para la opción 2 todos los usuarios de windows tienen que tener desactivada la opción "Ocultar las extensiones de archivos conocidos" que se encuentra en cualquier carpeta herramientas/opciones/ver ya que de lo contrario no podríamos renombrar a update.img.

Manual actualización firmware AndroidTV Mygica ICS y JB



MUY IMPORTANTE CUANDO ENTREMOS EN MODO RECOVERY DEBEREMOS HACER LOS 3 WIPE QUE MUESTRA IMAGEN, DATA, CACHE Y MEDIA, si fuera necesario confirmar con la opción con YES. Todo esto hacerlo antes de realizar la carga. Solo si vamos a cargar un SPI y firmware al mismo tiempo deberemos hacer el siguiente proceso:

- 1) Hacemos los 3 wipes**
- 2) Cargamos el SPI**
- 3) Quitamos la corriente y volvemos entrar en modo recovery**
- 4) Cargamos el firmware y hacemos un reboot.**

- 2) Hay otra manera de hacerlo, muy útil si por alguna razón se nos queda bloqueado el Mygica y no podemos acceder a la aplicación Actualizar . Al igual que en el método anterior será necesario descargar el firm, renombrarlo a “update.img” y grabarlo en el raíz de una tarjeta SD o USB. Una vez hecho desconectamos de la corriente el adaptador y metemos la tarjeta en la ranura SD o el USB. Seguidamente pulsamos un botón negro que hay debajo del aparato o en la parte posterior(reset) y estando pulsado conectamos a la corriente el adaptador. Después de 10 sg soltamos el botón y aparecerá la pantalla de Recovery, marcamos la primera opción Apply Update y a continuación la unidad donde copiamos el update.img que puede ser SDCARD(tarjeta SD) o UDISK (USB), por ultimo le damos OK en el update y comenzará cuando termine, ya podremos quitar el cable de corriente y volverlo a poner para que reinicie el equipo.

NOTA: Es importante que la tarjeta SD o USB tenga formato FAT32.

En la web Mygica estan disponibles el Firmware y Uboot(SPI), siempre que pongamos un nuevo firmware, es preferible cargar antes el uboot y después el Firmware, el proceso de carga es identico para ambos. Durante la carga de ambos no se puede tocar el ATV ni apagarlo hasta que no finalice, de lo contrario podría dañar el sistema y el ATV no arrancaría más. Para la opción 2 todos los usuarios de windows tienen que tener desactivada la opción “Ocultar las extensiones de archivos conocidos” que se encuentra en cualquier carpeta herramientas/opciones/ver ya que de lo contrario no podríamos renombrar a update.img.